



**Vodafone
Automotive**



GPS/GSM LARM med Driver Card

CobraConnex 2112



CobraConnex 2112 är ett GPS/GSM larmsystem för att spåra och lokalisera ett stulet fordon. Enheten kan monteras i alla typer av fordon, t.ex, personbilar, lastbilar, skogsmaskiner, grävmaskiner och båtar. Det tillhörande abonnemanget innehåller tjänster för att övervaka och hantera larm dygnet runt via larmcentral, SIM kort för GSM/GPRS kommunikation, samt en egen webbapplikation för att själv kunna positionera sitt fordon ingår i abonnemanget. Ett stulet fordon kan spåras och säkras via lokala larmcentraler över hela Europa och Ryssland.

Pålitligt, diskret spårningssystem



Spårningssystemet består av en smart enhet som installeras i fordonet och 1 Driver Card. Driver Card är ditt accesskort till systemet. Förinstallerat SIM kort med GSM abonnemang med roaming till alla GSM operatörer i världen ingår. En automatisk hälsokontroll för enheten sker regelbundet.

Vad händer om fordonet stjäls



Ett automatiskt larm skickas till larmcentralen om fordonet förflyttas utan att Driver Card är närvarande. Om man själv upptäcker att fordonet är stulet skall man omedelbart kontakta larmcentralen. Larmoperatören påbörjar sökning och spårning av fordonet tillsammans med polisen.

Larmcentral dygnet runt



Larmcentralen övervakar och tar hand om inkommande larm dygnet runt. Vodafone Automotive PRO tjänsten fungerar över hela Europa och i händelse av stöld är din kontakt alltid den svenska larmcentralen, som i sin tur har kontakt med de utländska larmcentralerna.

Egen Webbapplikation



Webbapplikationen ger dig möjlighet att själv positionera fordonet, ställa in en Geofence zon och sätta fordonet i transport eller verkstadsläge. Meddelanden skickas via sms till mobiltelefonen vid larm, sabotage på strömförsörjningen eller kvarglömt transport/verkstadsläge.

Fördelar

- Inbyggt SIM kort med abonnemang.
- GSM roaming med alla GSM nät i världen (inklusive alla svenska).
- Larmcentral ingår i abonnemanget.
- 1 Driver Card för personlig access.
- 1 nödfjärrkontroll med nödkod
- Larm vid otillåten fordonsförflyttning.
- Larm vid sabotageförsök mot enhet.
- Larm vid detektering av störsändare.
- Tillval: anslutning av startspärr eller överfallsknapp.
- Extern GSM antenn.
- Extern GPS antenn.
- Inbyggd batteribackup.
- 12/24 Volt
- Enkel installation.
- Storlek: 148 x 110 x 37 mm.
- Godkänd enligt: SSF, ISO, EC, EMC, Thatcham.






**Vodafone
Automotive**

GPS/GSM LARM

CobraConnex 2112

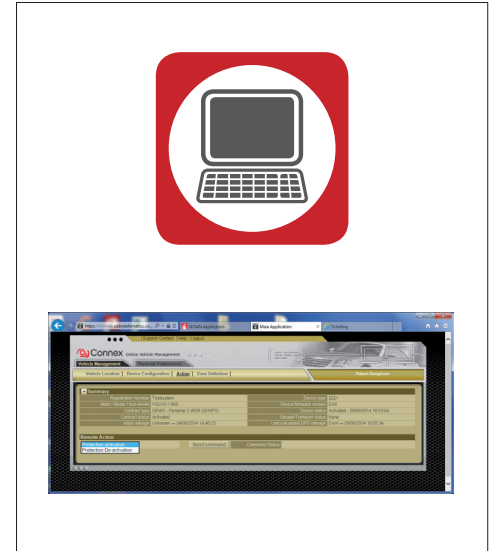

Övriga funktioner

- Automatisk detektering av Driver Card styr aktivering/deaktivering av systemet.
- Startspärr (tillval).
- Anslutning till blinkers (tillval).
- Anslutning till signalhorn (tillval).
- Anslutning till överfallsknapp (tillval). När knappen trycks in skickas ett överfallslarm till larmcentralen.

Larm till larmcentral

- Fordonsrörelse med tändningen avslagen oavsett aktivera/deaktiverat system.
- Fordonsrörelse med tändningen påslagen och aktiverat system.
- Sabotage mot enhetens strömförsörjning.
- Sabotage mot GPS antenn.
- Överfallslarm (tillval).

Meddelande till fordonssägare

- Alla larm till larmcentralen skickas också till fordonssägarens mobiltelefon som SMS.

Utöver dessa kan systemet skicka meddelanden om händelser som inte genererar larm till larmcentralen:

- Välkomstmeldande (aktivering av tjänst).
- Transportläge aktivt mer än xx dagar.
- Verkstadsläge aktivt mer än xx dagar.
- Både Transport och Verkstadsläge aktivt mer än xx dagar.
- Tvingat Deaktiverat läge aktivt mer än xx dagar.
- Fordonsbatteri dåligt laddat.
- Driver Card batteri behöver bytas.
- Fordonet ankommer definierad zon.
- Fordonet lämnar definierad zon.
- Automatisk zonradering har misslyckats.
- Fordonet har överskridit definierad hastighet.

(tillval) = Fysisk anslutning för funktion som installeras av montör.

Personlig Webbportal

- Personlig webbsida med inloggning.
- Lokalisera fordonet på karta.
- Definiera en zon (Geofence) med meddelande zon in/ut.
- Definiera en hastighetsgräns med meddelande vid överskriden hastighet.
- Fjärrstyra aktivering/deaktivering av systemet.
- Aktivera/deaktivera Transportläge.
- Aktivera/deaktivera Verkstadsläge.
- Aktivera/deaktivera Tvingat deaktiverat läge.
- Ändra webbportalens språk.
- Ändra personliga koder.
- Konfigurera hur meddelanden skickas och till vilka mottagare. Mottagare för SMS och/eller epost läggs till eller raderas.

Abonnemang

- **PRO** abonnemang tecknas årsvis för Cobra 2112.
- I abonnemanget ingår SIM kort med abonnemang, dygnet runt övervakning av larmcentral och en personlig webbportal.